

Hinweis für Kunden Vielen Dank für den Kauf unseres PATLITE-Produkts. ● Beauftragen Sie mit der Installation und Verkabelung eine Elektro-Fachkraft, wenn Bauarbeiten mit eingeschlossen sind. ● Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Produkts dieses Handbuch gründlich, um eine korrekte Verwendung sicherzustellen. ● Besuchen Sie unsere Homepage (<http://www.patlite.eu>) und laden Sie die „Vollständige Bedienungsanleitung: LR“ herunter, um mehr über die Betriebsverfahren und Funktionen zu erfahren. ● Wenn nach der Lektüre dieses Handbuchs Fragen bezüglich dieses Produkts bestehen, wenden Sie sich bitte an die nächste PATLITE-Vertriebsstelle, die am Ende dieses Handbuchs aufgeführt ist.

Kompatibles Modell Signalturnm LR-Serie, LA6-□□□□※ ※Nur SZK-003 [W/U]

Hinweis 1. Dieses Produkt ist kompatibel mit nach Oktober 2016 hergestellten Modellen.
Um die neuesten kompatiblen Optionen und Modelle zu überprüfen, besuchen Sie bitte unsere Homepage.
2. Stellen Sie sicher, die im Lieferumfang des kompatiblen Modells enthaltene Bedienungsanleitung zusätzlich zu diesem Handbuch zu lesen.

1 Line-up








(Oben: Produktname Unten: Modell)

Montagefuß	Montagefuß	Montagefuß	L-Winkel	Neigehalterung	Wandmontage-Halterung
SZP-001W	SZP-002U	SZP-003W	SZL-001	SZQ-001W	SZK-001U
Zubehör: Wasserdichte Abdichtung Ringkopfsicherungsschraube (2 Stk.)	Zubehör: Ringkopfsicherungsschraube (2 Stk.)	Zubehör: Wasserdichte Abdichtung Ringkopfsicherungsschraube (2 Stk.)		Zubehör: Ringkopfsicherungsschraube (2 Stk.)	Zubehör: Innensechskantschraubensatz (2 Stk.)
Wandmontage-Halterung	Wandmontage-Halterung	Direkte Montagehalterung	Montagerohr N	Montagerohr T	
SZK-002 [W/U]	SZK-003 [W/U]	SZW-001W	POLE22-[0100/0300/0800] AN	POLE22-[0300/0500/1000] AT	
			Zubehör: Sechskantmutter (2 Stk.) Flache Unterlegscheibe (2 Stk.) Sicherungskopfschraube (2 Stk.)		

2 Hinweise zur Installation

Vorsicht ● Die folgenden Anforderungen sind für die korrekte Installation notwendig:
-Installieren Sie den Signalturnm dort, wo **keine starken Vibrationen** vorhanden sind.
-Installieren Sie den Signalturnm auf **einer stabilen Oberfläche**.
-Installieren Sie den Signalturnm auf **einer ebenen Oberfläche**.
● Installieren Sie den Signalturnm nur in einer aufrechten Position.
● Wenn der Installationsort unvermeidbar unregelmäßig ist und wasserdichter Betrieb erforderlich ist, verwenden Sie ein Dichtmittel zwischen dem Produkt und der Installationsoberfläche.
● Wenn IP65 erforderlich ist, tragen Sie Dichtmittel auf die Schrauben, Muttern und den Hauptkabelausgang auf, wenn Sie die jeweilige Halterung auf der Oberfläche installieren.

- 1 Installieren eines Signalturnms.
※ Beziehen Sie sich auf die „Vollständige Bedienungsanleitung: LR“
- 2 Bohren Sie die Montagelöcher zur Befestigung und Kabeldurchführung.
(Überprüfen Sie das Modell und beziehen Sie sich auf die passende Abbildung zu Anbau- oder Montageabmessungen.)
- 3 Führen Sie die Verkabelung durch die Kabeldurchführung.
- 4 Sichern Sie das Produkt mit den Bolzen, Muttern und Schrauben.
(Erfordert im Handel erhältliche Bolzen und Muttern, die nicht enthalten sind.)
Empfohlenes Drehmoment: [M4] 0.6 N·m [M5] 1.4N·m [M8·M10] 12.2N·m

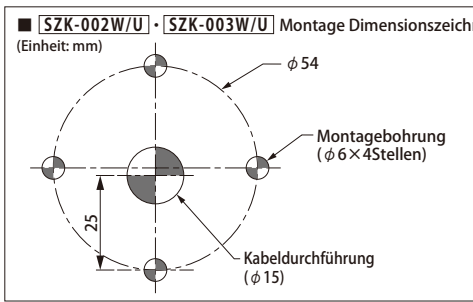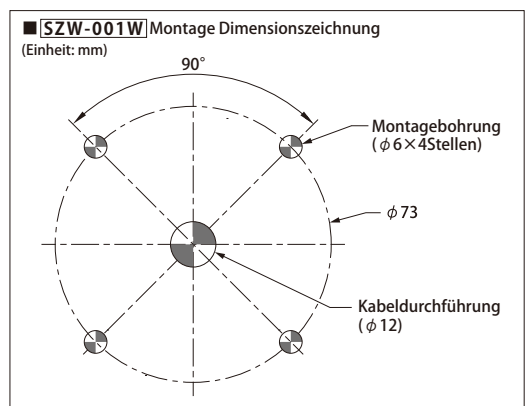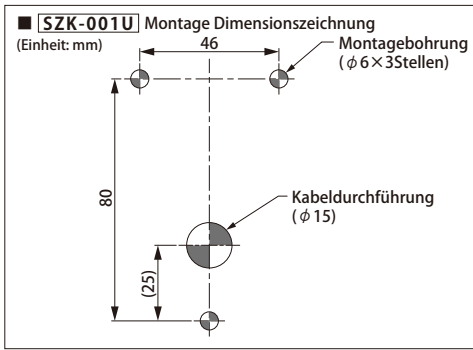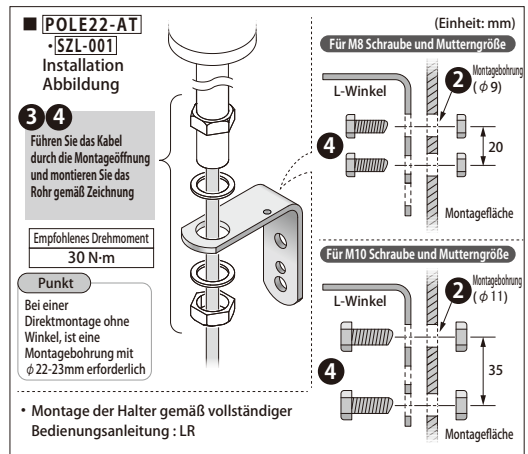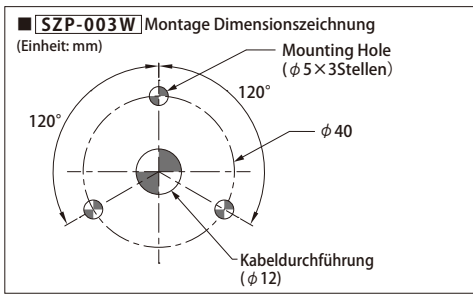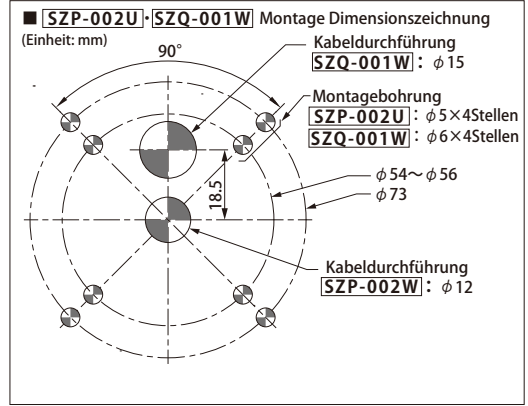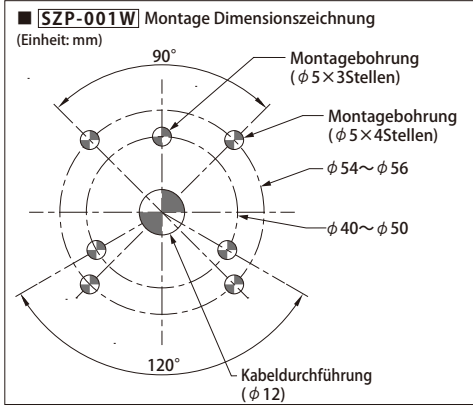

(Hinweis) · Abmessungen und technische Daten können sich aufgrund laufender Verbesserungen des Produkts ohne Vorankündigung ändern.
· PATLITE und das PATLITE Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der PATLITE Corporation in Japan und jedem Land.