

Setup-Anleitung [MODELL: NBM-D88]

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Schnittstellenkonverter PATLITE „NBM-D88“ entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Installation und Verwendung dieser NBM-D88 Setup-Anleitung (nachfolgend „dieses Buch“ genannt) und seine Vorsichtsmaßnahmen und Richtlinien und laden Sie dann unter der folgenden URL die Bedienungsanleitung herunter, die weitere Details zu diesem Produkt erklärt.

<https://www.patlite.com>

* Da die oben angegebene URL auch Informationen über Firmware-Aktualisierungen usw. enthält, wird empfohlen, diese regelmäßig aufzurufen.

Zur Beachtung

- Die Urheberrechte an diesem Buch liegen bei der PATLITE Company, Inc. (nachfolgend „unser Unternehmen“ genannt). Jegliche Reproduktion, Vervielfältigung, Veränderung oder Extraktion von Teilen dieses Buches usw. ohne schriftliche Genehmigung unseres Unternehmens ist verboten.
- Dieses Produkt erfüllt strenge Qualitätskontroll- und Inspektionsanforderungen vor dem Versand, aber wenn ein Fehler oder Defekt festgestellt wird, wenden Sie sich bitte an den Kaufort oder Ihren PATLITE-Vertriebsmitarbeiter (angegeben auf der letzten Seite), um das Problem zu lösen.
- Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unserer Unternehmen nicht für jegliche Schäden oder andere Nachteile haften kann, die durch Kunden oder Dritte durch einen Ausfall oder Defekt entstehen, welcher durch die Verwendung dieses Produkts verursacht wird.
- Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unser Unternehmen nicht für Schäden und andere Nachteile haften kann, die dieses Produkt (einschließlich Software) verursacht hat, weil der Kunde dieses Produkt außerhalb seiner vorgesehenen Anwendung verwendet, wie z. B. für den Heim-, Büro- und Industriegebrauch, Hochsicherheitsanwendungen wie medizinische Anwendungen oder Systeme im Zusammenhang mit Menschenleben, direkt oder indirekt, oder aus Ansprüchen Dritter. Bitte haben Sie vor der Verwendung Verständnis dafür, dass unserer Unternehmen nicht für Schäden oder andere Nachteile haften kann, die dadurch entstehen, dass Kunden dieses Produkt über den Rahmen seiner allgemeinen Anwendung hinaus verwenden oder Ansprüche Dritter geltend machen. Wenn Sie dieses Produkt für Anwendungen verwenden, in denen Geräte mit einer höheren Zuverlässigkeit als die allgemeinen Anwendungsanforderungen, wie z. B. ein Computersystem usw., eingesetzt werden, verwenden Sie bitte geeignete Sicherheitskonzepte gegen Systemausfälle usw.
- Dieses Produkt hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die in der EMV-RICHTLINIE Geräte der Klasse A festgeschrieben sind.
- Diese Grenzwerte sind darauf ausgelegt, bei Betrieb des Gerätes in einer kommerziellen Umgebung ausreichenden Schutz vor schädlicher Störung zu bieten.
- Dieses Produkt darf nicht in Wohngebieten verwendet werden.

FCC-Konformität

Dieses Gerät hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die im Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse A festgeschrieben sind. Diese Grenzwerte sind darauf ausgelegt, bei Betrieb des Gerätes in einer kommerziellen Umgebung ausreichenden Schutz vor schädlicher Störung zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen.

Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohngegend kann zu schädlichen Störungen führen, in diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

Packungsinhalte


Die folgenden Artikel sind im Lieferumfang enthalten.

Sollte etwas fehlen, finden Sie am Ende dieses Buches Ihren nächsten PATLITE-Vertriebsmitarbeiter.


① Haupteinheit (1 Stk.)



② GummifüÙe (4 Stk.)



③ Dieses Buch



Netzwerkeinrichtung

Nach dem Einschalten der Stromversorgung und der Inbetriebnahme (wie unten dargestellt), geben Sie die IP-Adresse dieses Produkts in die Adressensektion des Web-Browsers ein.

Die werkseitige Standard-IP-Adresse ist: 192.168.10.1

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie „patlite“ im Passwort-Feld ein und klicken dann auf die Schaltfläche „Login (Anmelden)“.
- Das vorgegebene Passwort ist „patlite“. Bitte ändern Sie das Passwort, um eine Sicherheitsverletzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die von unserer Website heruntergeladene Bedienungsanleitung für die Installationsanweisungen dieses Produkts.

* Das LAN-Kabel kann entweder ein direktes oder ein Crosskabel sein, wenn Sie den PC an dieses Produkt anschließen.

Die neueste Option finden Sie in der Bedienungsanleitung.

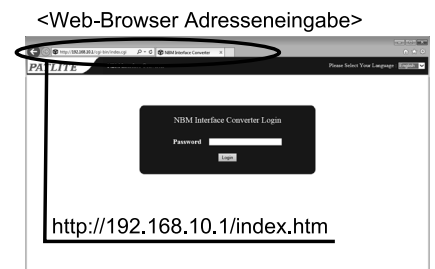


Abbildung 1 Anmeldebildschirm

- Die Bilder in dieser Anleitung können im Vergleich zum tatsächlichen Produkt abweichen und dienen nur der Veranschaulichung.
- Änderungen der technischen Daten im Sinne der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung bleiben jederzeit vorbehalten.
- Trotz der in dieser Anleitung enthaltenen Achtungshinweise und Warnungen ist PATLITE nicht verantwortlich für Ausfälle oder Schäden, die durch unsachgemäÙe Handhabung entstehen.
- PATLITE und das PATLITE-Logo sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der PATLITE Corporation in JAPAN und/oder anderen Ländern.